

Montasje-veiledning:


1. Monter OFF/ON (av/på) bryter ① i passende posisjon på eller under dashbordet.
2. Koble BLÅ ledning ② til sikker jord.
3. Koble RØD ledning ③ med 15 amp sikring til strømkrets som er STRØMLØS når tenning er AV. – Hvis bryteren fortsatt lyser når tenning er AV, så er det koblet feil.
4. Slå pusserbryter ① og tenning PÅ. Hvis da pusserbryter-lyset er på [ON] så er kobling korrekt.
5. Før så 2 stk sorte ledninger ④ fra bryter, gjennom eller rundt torpedovegg, og fest ledningene.
6. Rens rute for alle spor av olje, voks og silikonbaserte produkter før bruk av «Everblades» pussere, slik at tilfredsstillende resultat oppnås.
7. Monter «Everblades» med vedlagte (evt m/tidligere) koblingsstykker. (OBS! Hvis armen som skal festes til pusser har bredere festepunkt enn 11 mm så må løst pusseblad installeres i stedet.)
8. Før sorte ledninger ⑤ langs undersiden av pusserarmene ned til foten. Stram ikke ledning for mye, men la det være overskudd av ledning nederst for å sikre fri armbevegelse.
9. Fest ledningene med sorte plast strips ⑥ til pusserarmene.
10. Før resten av ledningene under panseret.
11. Fest disse ledninger (sorte m/krok) ⑦ til sikker jord.
12. Koble resterende ledninger til sine mot-kontakter.
13. Prøv pusserne ved å slå PÅ motoren og pusserbryteren ①.
OBS: Bladene skal kjennes varme ved berøring etter få minutter.

EVERBLADES
the hot ones
Heated Windshield Wipers



Pusserblader, med og uten bladholdere, selges individuelt. Definer lengde (fra 30 cm til 106 cm) og volt (12v eller 24v).

Komplett ledningsett med 15 amp sikring. (Del nr. Z-10000P) OBS! – Brukes et annet ledningsett MÅ dette også ha 15 amp sikring.

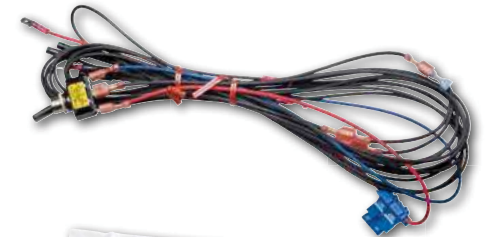

Festestrips for ledninger følger med ved alle kjøp av pusserblader og løse pusseblister. (Del nr. Z-ZIPKIT)



For lengder over 71 cm leveres utelukkende løse pusseblad.

Hvis armen som skal festes til «Everblades»-holder er bredere enn 11 mm, må kun pusserblad skiftes.



11 mm innvendig diameter på «Everblades» pusseblader.