

KRAIBURG WINGFLEX

Forudsætninger:




Betonflade:

- ingen huller
- ingen buler
- min. 3 % fald

Måtterne:


Alle måtter skal have samme temperatur: min. 5° C til max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

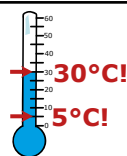


For at fordre dyrenes velbefindende, anbefales det, at man strøer let i lejerne.

Dette skal du bruge:


Opmåling:

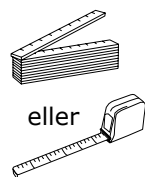


Opmærkning:



Tilskæring:

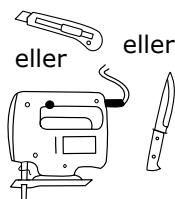

Bor og montering:

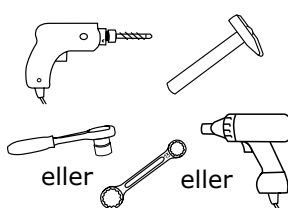

KRAIBURG fastgørelses materialer:

- Skruedybel \varnothing 10 x 100 mm med sekskantskrue (SW 13) - A2
- skive \varnothing 30 mm - A2

(Fastgørelses materialer leveres med)

Måttens bredde:	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
	+	+	+	+	+
Profil bredde:	8 cm	13 cm	8 cm	13 cm	18 cm
Liggebåsens bredde:	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm





Pallerne må ikke stables!

1 Alle måtterne i en række lægges ud. afstand mellem måtterne måles med "montagehjælperen"


Måtterne lægges fra midten af rækken og henholdsvis til højre og til venstre.

Markerede fastgørelsespunkter i forkanten

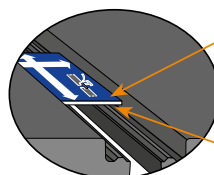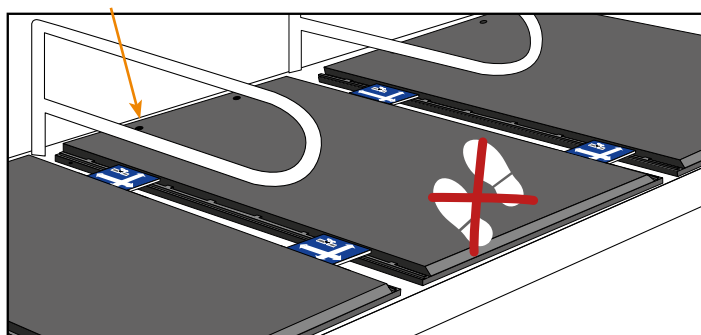


For rigtig montering - mål afstand mellem måtterne med "montagehjælperen" (breder end profil)

"Montagehjælperen" rykkes ca. 20 cm ned

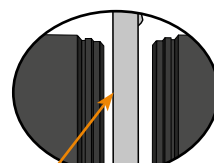


Position under sengebøjlen (+/- 6 cm)

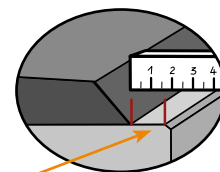

Beton bagkant: 0 - 3 cm afstand

! Når måtterne flyttes vær da opmærksom på at vingerne på undersiden vender rigtig! Må først betrædes når måtten er gjort fast!


2 Profil lægges i

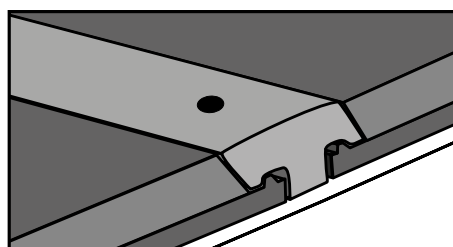


- Affaset kant mod bagkant
- Profil skal flugte med bagkant og passe ned i rillerne i måtten




3 5 skruedybler skrues i profilen, men de må ikke skrues helt fast

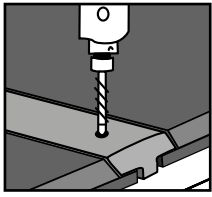

Bor

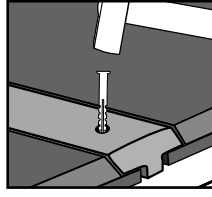

Kunststofdybel slås i

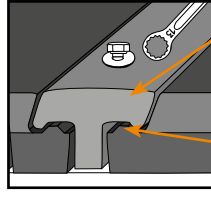

Skruer og skive skrues løst i, spænd ikke skrueene helt fast endnu

Profilen griber i noten på måttens kant

Not



Tips:


Undgå at de forskubber sig:

- Skrues fast i markeringerne
- Derefter bores de andre huller osv.

Når alle måtterne er lagt i rækken og løst skruet fast:


4 Profil og måtte fastgøres

A 5 skruedybler skrues i profilen

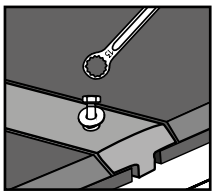


Alle formonterede skrues skrues helt fast


B Måtten fastgøres 2 steder i forkanten

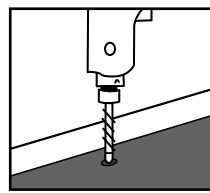

Bor

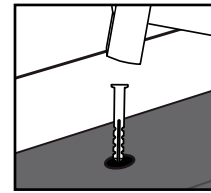

Kunststof dybel slås i

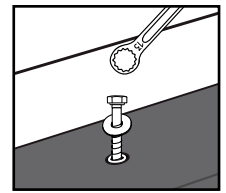


Skruer og skive skrues i



Skruen skrues i indtil skiven ligger plan og lidt forsænket. **Ikke overspænde!**

5 Fastgørelse af sidste kant på måtten


Med "end"-profil:

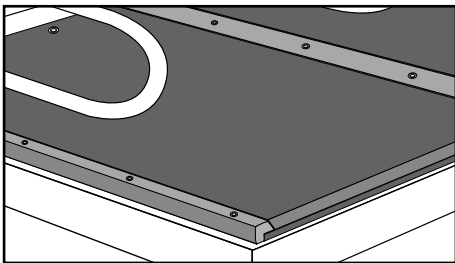


Fastgør med "end"-profilen

eller

Uden profil:

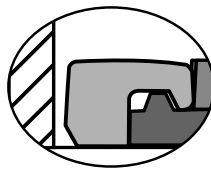


min. 0,5 cm afstand til væg

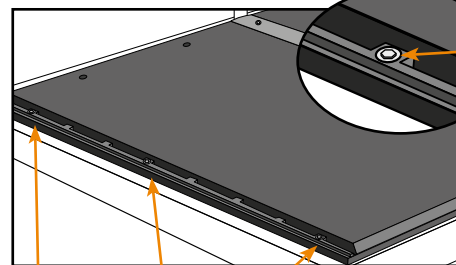

Kanten fastgøres med 3 skrues

Idéal position

Hvis der skæres til:

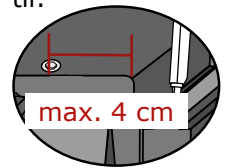


max. 4 cm

Fastgøres max. 4 cm fra øverste kant på måtten

Pilzbøjler

Overmåtte:

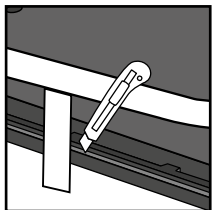


Der må max. skæres 3 cm af tynd kant på siden af måtten



max. 3 cm

Profil:

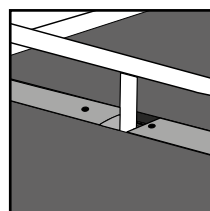

Hvis det er nødvendigt kan profilen tilpasses og skal derved gøres ekstra fast



Til tilpasning af profilen kan bruges sav eller rundsav.



VIGTIG: Profilen skal dække fugen mellem måtterne i hele længden (også ved pilzbøjler)