


## KRAIBURG gummimåtter til spalter

### Forudsætninger:



#### Spalteelementer:

- ligger vinkelret i forhold til kanalen og tæt ved siden af hinanden
- bæreevnen er afprøvet
- urinsten og stærke aflagninger i spalteåbningerne skal fjernes, for at fastgørelsesmaterialet kan monteres rigtigt.

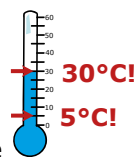


#### Måtterne:


alle måtter skal have ens temperatur: min. 5° C - max. 30° C (alle måtter skal opbevares ved samme temperatur)

### Dette skal du bruge:


#### Opmåling:

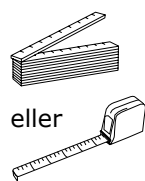


#### Opmærkning:



#### Tilskæring:

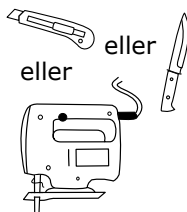

#### Fastgørelse:

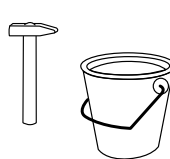

#### KRAIBURG fastgørelses materialer:



(Fastgørelsesmateriale leveres med)


#### ! Skraber:

**Enten** bruges en skraber lavet speciel til gummigulve, **eller** ombygges skraberen efter forskrifterne på **KRAIBURG retningslinier for skraberanlæg på gummimåtter til spaltegange**




#### ! Mobil udmugning og kørsel:


- Informationer om den enkelte spalte er afgørende for om der må køres på spalterne
- **Se KRAIBURG foreskrifter for kørsel**



## 1 Måtterne lægges ud

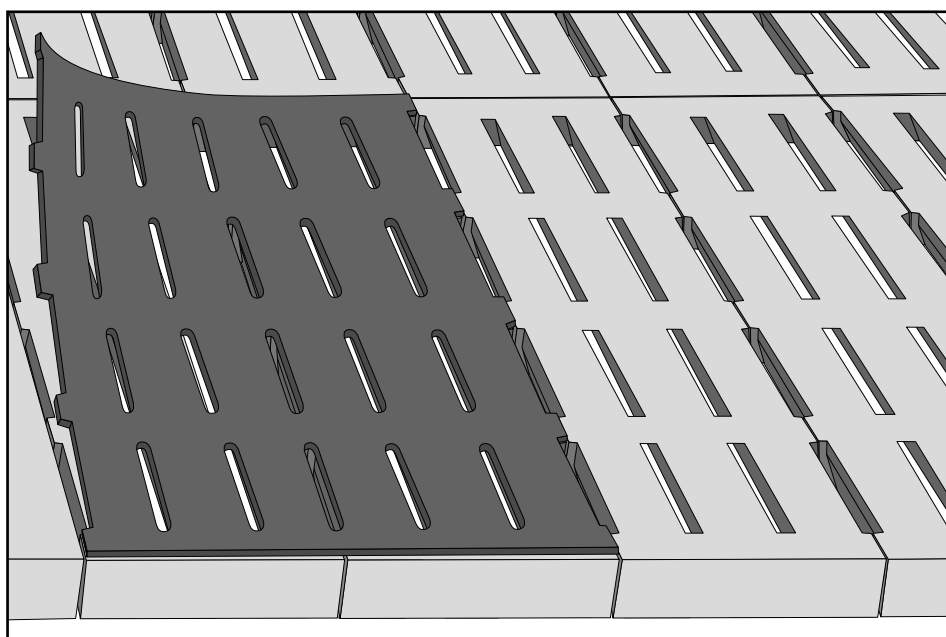

## ② Tilpasning

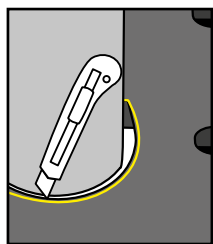


Passende udsparring  
skæres i måtten




### Tips ved tilskæring:


- Klinge fugtes
- Gummistykker trækkes let fra hinanden
- Ved små stykker kan der bruges en tang
- Til at skære **profIKURA** og **pediKURA** bruges bedst **en stiksav**

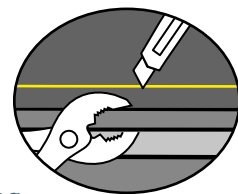


## ③ Fastgørelse

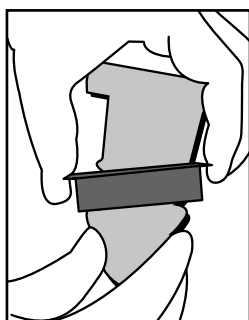


Kunststofkrave sættes  
på gummisømmet

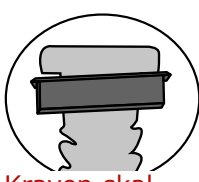


Kraven skal  
helt op over  
zig-zag'erne!

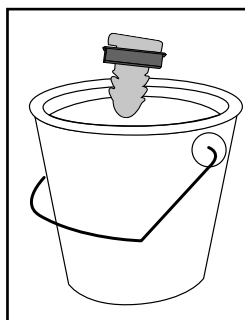

Gummisøm lægges i  
varmt vand (smørelse)

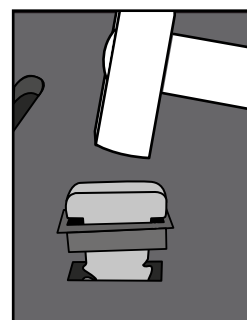

Gummisømmet skal slås i udskær-  
ringen i måtten og ned i spalten!

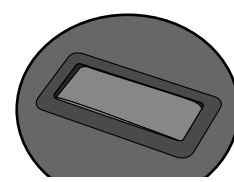

Fixeringen skal  
være plan med  
måtten!



### Hvis enkelte gummisøm ikke kan slås i eller er meget svære at slås i:

- Afprøv, om der er urinsten eller aflagringer. Hvis der er fjernes disse.
- Enkelte gummisøm kan udlades hvis spalteåbningen i støbningen er blevet smallere



### Måtter med forskellige størrelse spalteåbninger:

Vær opmærksom på at gummisømmene har forskellige størrelser! (se oversigten på pakningerne)



**Henvisning:** Dyrene kan i sjældne tilfælde løfte måtterne og derved også rykke fastgørelsesmaterialet op. Det er vigtigt at få sat måtten fast igen for at undgå at måtten bliver beskadiget.